Физический факультет

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1.04

"Маятник Обербека. Исследование равноускоренного вращательного движения"

Группа: Z3144

Студент: Евгений Турчанин

1 Цели работы

- 1. Проверка основного закона динамики вращения.
- 2. Проверка зависимости момента инерции от положения масс относительно оси вращения.

2 Задачи

- 1. Измерение времени падения груза при разной массе груза и разном положении утяжелителей на крестовине.
- 2. Расчёт ускорения груза, углового ускорения крестовины и момента силы натяжения нити.
- 3. Расчёт момента инерции крестовины с утяжелителями и момента силы трения.
- 4. Исследование зависимости момента силы натяжения нити от углового ускорения. Проверка основного закона динамики вращения.
- 5. Исследование зависимости момента инерции от положения масс относительно оси вращения. Проверка теоремы Штейнера.

3 Введение

Груз m (см. Рис. 1) подвешен на нити, которая перекинута через неподвижный блок Бл и намотана на ступицу Ст крестовины Кр. В ступице закреплены четыре спицы Сп, на каждой из которых размещен груз-утяжелитель $m_{\rm ут}$. Расстояние R утяжелителей от оси вращения крестовины одинаково для всех утяжелителей. Это расстояние можно изменять, изменяя тем самым момент инерции крестовины с утяжелителями.

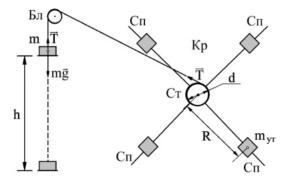


Рис. 1: Схема измерительного стенда

Груз m, опускаясь, раскручивает крестовину. Если пренебречь силой сопротивления воздуха, то груз движется равноускоренно под действием силы тяжести mg и силы натяжения T нити. Ускорение груза a определяется вторым законом Ньютона:

$$ma = mq - T \tag{1}$$

Это ускорение можно вычислить по формуле:

$$a = \frac{2h}{t^2} \tag{2}$$

где h - расстояние, пройденное грузом за время t от начала движения. Угловое ускорение крестовины ε связано с линейным ускорением груза следующим образом:

$$\varepsilon = \frac{2a}{d} \tag{3}$$

где d - диаметр ступицы.

Используя уравнение (1) выразим силу натяжения нити:

$$T = m(g - a) \tag{4}$$

и найдём момент этой силы

$$M = \frac{md}{2}(g - a) \tag{5}$$

Предполагая, что кроме момента силы натяжения на раскручивание крестовины влияет тормозящий момент силы трения, запишем основной закон динамики вращения для крестовины:

$$I\varepsilon = M - M_{\rm Tp}$$
 (6)

3десь I — момент инерции крестовины с утяжелителями.

В соответствии с теоремой Штейнера момент инерции крестовины зависит от расстояния между центрами грузов и осью вращения по формуле:

$$I = I_0 + 4m_{\rm YT}R^2 \tag{7}$$

где I_0 — сумма моментов инерции стержней крестовины, момента инерции ступицы и собственных центральных моментов инерции утяжелителей.

4 Экспериментальная установка

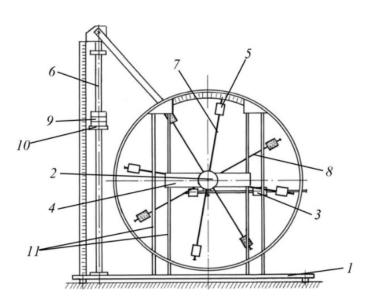


Рис. 2: Стенд лаборатории механики (общий вид)

Экспериментальная установка представлена на Рис. 2. Основные компоненты:

- 1. Основание
- 2. Рукоятка сцепления крестовин

- 3. Устройства принудительного трения
- 4. Поперечина
- 5. Груз крестовины
- 6. Трубчатая направляющая
- 7. Передняя крестовина
- 8. Задняя крестовина
- 9. Шайбы каретки
- 10. Каретка
- 11. Система передних стоек

5 Полученные данные

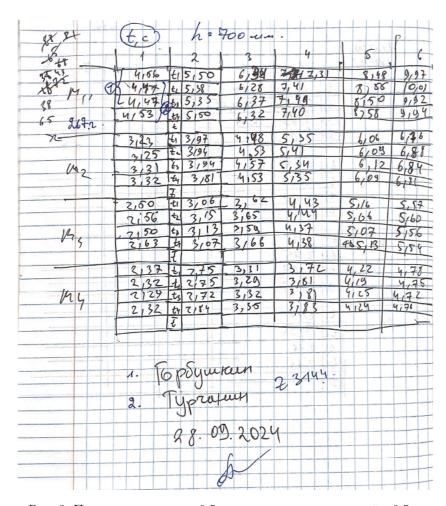


Рис. 3: Погрешности масс - 0.5г, погрешности расстояний - 0.5мм

6 Результаты

Используя формулы приведенные выше и питон, производим расчеты для полученных данных: Погрешности и соответствующие доверительные интервалы: Для первых значений a, ϵ и M.

Доверительный интервал для $a:0.0694\pm0.0061$ Доверительный интервал для $\epsilon:3.0193\pm0.2713$ Доверительный интервал для $M:0.0598\pm0.0052$ Доверительный интервал для $I:1.5979\pm0.0680$

Доверительный интервал для : $M_{\mathrm{TP}}: 0.0126 \pm 0.0017$

Четверть погрешности углового коэффициента: 0.0170

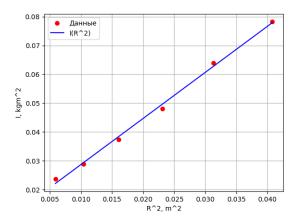


Рис. 4: Результаты

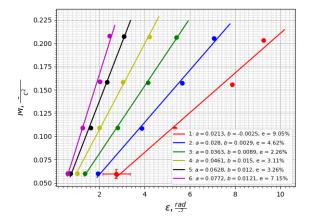


Рис. 5: Результаты

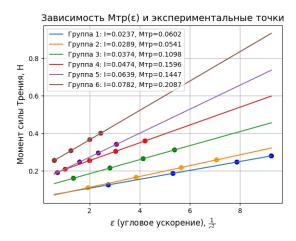


Рис. 6: Результаты

7 Заключение

Из приведенных выше графиков можно сделать выводы, что основной закон динамики верен, зависимость момента инерции от положения масс тоже соотвествует реальности.

Погрешности могут быть связанны с несколькими причинами:

- 1. Недостаточность измерений, на конкретную массу и конкретное положение утяжелителя, приходится по 3 измерения.
- 2. Скорость реакции человека может внести существенные изменения в погрешности измерений, так как погрешности приборов приблизительно 4-й порядок, а средняя скорость реакции человека 0.2с, поэтому этот параметр может вносить серьезные изменения.
- 3. На установке элемент 9 соприкасается с рейкой, из-за этого возникает дополнительная сила трения.